
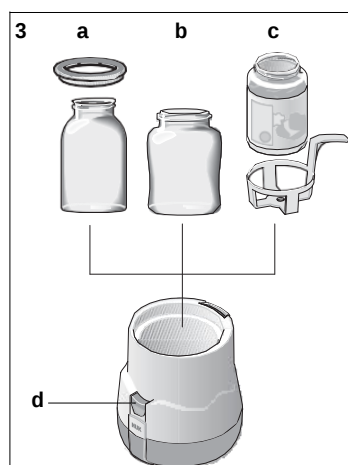


Подогреватель детского питания NUK Thermo Rapid

подогревает детское питание в бутылочках и баночках до нужной температуры. Пользоваться им очень просто. В этой инструкции приведена информация, которую необходимо знать. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по применению перед первым использованием подогревателя детского питания.

NUK желает Вашему малышу приятного аппетита!

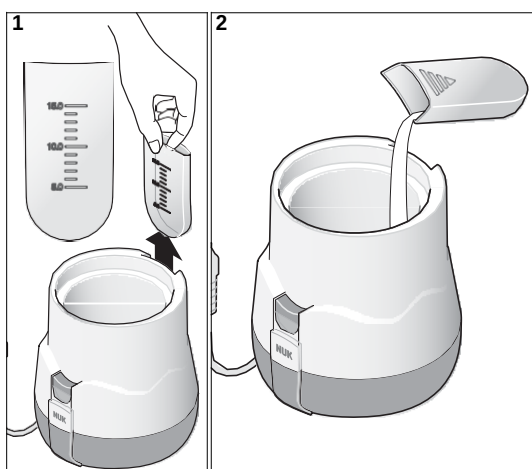

Использование устройства:

Данный подогреватель детского питания предназначен для подогрева детского питания в бутылочках и баночках. Несмотря на приведенные в разделе "Указания по технике безопасности" возрастные группы, фирма NUK рекомендует разрешать пользование устройством только лицам в возрасте от 12 лет после получения ими соответствующих указаний.

Устройство предназначается для личного использования или использования в бытовых и других аналогичных условиях, например:

- в кухонных помещениях для персонала в магазинах, офисах и других предприятиях и учреждениях;
- на сельскохозяйственных предприятиях;
- для использования постояльцами в гостиницах, мотелях и прочих местах проживания;
- в помещениях типа домашних гостиниц.

Промышленное использование устройства, а также использование в движущихся транспортных

средствах, например, в вагоне железнодорожного состава, не допускается.

Комплектность поставки:

- 1 Подогреватель детского питания Thermo Rapid, состоящий из:
 - 1 корпус подогревателя
 - 1 съемное кольцо
 - 1 щипцы для бутылочек
- 1 инструкция по применению

Для Вашей безопасности (согласно норме EN 60335):

- Перед первым использованием устройства внимательно прочтите данную инструкцию по применению. Храните ее в доступном месте, чтобы она всегда была у Вас под рукой.
- Данным устройством разрешается пользоваться детям старше 3 лет и лицам с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или лицам, не имеющим достаточного опыта и/или достаточных знаний, в случае, если они находятся под присмотром или получили указания по безопасному пользованию устройством и осознали связанные с этим риски. Детям не разрешается играть с устройством.
- Не допускаются очистка и обслуживание устройства детьми младше 8 лет. Дети старше данного возраста могут делать это только под присмотром взрослых.
- Дети младше 3 лет не должны иметь доступа к устройству и сетевому кабелю.
- При видимых повреждениях устройства, кабеля или штепсельной розетки пользоваться устройством запрещено.
- Если повреждён сетевой кабель устройства, то в целях предотвращения опасности его замену необходимо поручить изготовителю, его сервисной службе или другому квалифицированному лицу.
- Напряжение сети должно соответствовать требуемому значению сетевого напряжения, указанному на устройстве.
 - Не подвергайте детское питание нагреву в течение длительного времени. Из соображений гигиены, продолжительность подогрева не должна превышать 1 часа.
- Во время подогрева бутылочки и баночки с детским питанием не должны быть плотно закрытыми. В противном случае может возникнуть избыточное давление (опасность взрыва/повреждения материала).
- Устройство нельзя погружать в воду или использовать вне помещений.
- Запрещается пользоваться устройством с применением внешнего реле времени или отдельной системы дистанционного управления, например, радиорозетки. Устройство должно всегда находиться под наблюдением с тем, чтобы имелась возможность своевременно отреагировать в случае возникновения неполадок.
- Пользуйтесь устройством исключительно с целью подогрева детского питания в домашних условиях. Использование устройства не по назначению может являться для пользователя источником опасности.
- Перед включением поставьте устройство на устойчивую нескользкую поверхность. Убедитесь в том, что Ваш ребенок не может стянуть устройство за кабель вниз или опрокинуть его.
- Не устанавливайте устройство вблизи горячих поверхностей, газовых или электрических приборов или на нагретую кухонную плиту, иначе устройство может быть повреждено.
- Кабель не должен погружаться в воду или соприкасаться с нагретой поверхностью плиты во избежание опасности удара электрическим током.

Подогрев бутылочек и баночек с детским питанием:

1. Вставьте вилку подогревателя детского питания в розетку.
2. Выньте мерную емкость из держателя (см. рисунок 1).
3. Заполните мерную емкость водой в соответствии с приведенной ниже таблицей:

Бутылочка / баночка	Требуемое количество воды	
	Детское питание комнатной температуры	Детское питание из холодильника
Бутылочка 125 мл	8 мл	12 мл
Бутылочка 150 мл	9 мл	12 мл
Бутылочка 250 мл	10 мл	14 мл
Бутылочка 300 мл	10 мл	14 мл
Баночка 130 г	10 мл	18 мл
Баночка 190 г	12 мл	20 мл

Внимание! Для заполнения всегда используйте мерную емкость, иначе подогреватель может оказаться переполненным, что может привести к поломке устройства.

Примечание: В зависимости от начальной температуры, количества и вида детского питания конечная температура может немного отличаться.

4. Налейте отмеренное количество воды во внутреннюю емкость подогревателя (см. рисунок 2).

Внимание! При использовании слишком большого количества воды детское питание будет нагреваться слишком долго, и температура детского питания для Вашего ребенка может оказаться слишком высокой.

5. Для подогрева **бутылочек NUK Standard** вставьте кольцо в отверстие подогревателя (см. рисунок 3а). Благодаря кольцу бутылочка будет более устойчива.

Бутылочки NUK First Choice и контейнеры NUK для хранения грудного молока устанавливаются в подогреватель без кольца и корзинки (см. рисунок 3б).

6. Для подогрева **баночек** вставьте в подогреватель сначала корзинку без кольца. Затем, держа баночку за крышку, установите ее в корзинку (см. рисунок 3с).

7. Включите подогреватель. Для этого нажмите кнопку включения по направлению вниз (см. рисунок 3д). Кнопка включения загорится. **Примечание:** Устройство нельзя отключить кнопкой включения. В конце нагрева оно отключается автоматически. Выключить устройство раньше установленного времени подогрева можно, вынув вилку из розетки.

Внимание! Следите за тем, чтобы на руки не попал горячий водяной пар из подогревателя. В процессе подогрева или когда подогреватель заполнен водой, его нельзя переставлять или передвигать.

8. Детское питание подогревается на водяном пару. Как только вода испарится, и детское питание разогреется, подогреватель автоматически отключается. Кнопка включения гаснет.

9. Осторожно выньте бутылочку или баночку из подогревателя.

Внимание! Не касайтесь горячей поверхности нагревательного элемента подогревателя.

10. Для равномерного распределения тепла встряхните закрытую бутылочку или перемешайте ложкой детское питание в баночке.

Важно! Перед кормлением убедитесь, что питание для Вашего ребенка не слишком горячее.

Совет: Если детское питание недостаточно нагрелось, то при следующем разогреве налейте в подогреватель чуть больше воды. Если детское питание слишком горячее, то при следующем разогреве налейте в подогреватель немного меньше воды.

11. После завершения подогрева подождите, пожалуйста, несколько минут – подогреватель остынет, после чего его можно снова использовать.

12. Не забывайте после каждого применения вынимать вилку из розетки.

Важно! По окончании подогрева:

- Перед началом кормления ребенка перемешайте содержимое баночки или бутылочки и проверьте температуру детского питания на внутренней стороне запястья. Температура детского питания должна составлять примерно 37 °C, что соответствует температуре Вашего тела.
- По окончании пользования устройством всегда вынимайте вилку из розетки, чтобы случайно не оставить устройство во включенном состоянии.

Очистка и уход:

Вполне достаточно время от времени протирать корпус и внутреннюю поверхность подогревателя влажной тканью с небольшим количеством моющего средства. При этом всегда вынимайте вилку из розетки и мойте устройство в остывшем состоянии.

Предупреждение: Никогда не погружайте устройство в воду и не мойте в посудомоечной машине. Не используйте для очищения острые предметы, абразивные моющие средства или губки с жестким покрытием. Они могут повредить устройство или его поверхность.

Мерную емкость, корзинку и кольцо можно мыть в посудомоечной машине. Эти части можно также вымыть вручную в теплой мыльной воде, после чего сполоснуть холодной водой и высушить.

Очистка от известкового налета:

В зависимости от жесткости используемой воды в течение времени на устройстве может образоваться известковый налет, который необходимо периодически удалять для поддержания устройства в рабочем состоянии. Известковые отложения могут значительно снизить эффективность устройства.

Осторожно! Не пользуйтесь имеющимися в продаже средствами для удаления известкового налета, а также уксусной эссенцией или кислотой. Для удаления известковых отложений мы рекомендуем залить в устройство 100 мл. светлого столового уксуса и 100 мл. кипятка и оставить этот раствор действовать на 30 мин.

Примечание: Более длительное время воздействия раствора не улучшает результатов, однако со временем может повредить устройство. По окончании времени воздействия необходимо опорожнить устройство, дважды ополоснуть его холодной водой и вытереть насухо.

Утилизация:

Символ перечеркнутого мусорного бака на колесах означает, что товар подлежит отдельной утилизации в странах Европейского Союза. Это относится к изделию и ко всем частям устройства, имеющим такой символ. Товары с таким символом нельзя выбрасывать в обычные мусорные баки, их нужно сдавать для переработки в пункты приема бывших в употреблении электрических и электронных приборов. Переработка способствует снижению потребления сырьевых материалов и охране окружающей среды.

Технические характеристики: Напряжение: 230 В ~ / 50 Гц Потребляемая мощность: 300 Ватт.
Сертификат безопасности: GS / CE

Гарантия:

Помимо гарантийных обязательств продавца, согласно договору покупки, производитель также предоставляет гарантию на 2 года с даты покупки при условии бережного обращения с устройством и сохранении квитанции на покупку.

Законные права покупателя не ограничиваются данной гарантией производителя.

Мы обязуемся в течение гарантийного срока устранить все неполадки устройства, связанные с дефектами материала или ошибками конструкции. Гарантия не затрагивает быстроизнашивающиеся детали.

Незначительные отклонения устройства от плановых характеристик, не влияющие на функциональность устройства при его использовании, не являются поводом для исполнения гарантийных обязательств. Кроме того, гарантия не распространяется на дефекты устройства, полученные при транспортировке, выполняемой не производителем, а также возникшие в результате ненадлежащего обращения с устройством или ухода за ним, или доступа к устройству неуполномоченных для этого лиц.

Исполнение гарантийных обязательств происходит на наш выбор путём проведения ремонтных работ, замены деталей устройства или устройства целиком. Оно не влечет за собой продление существующего или начало нового гарантийного срока. Гарантийные сроки для встроенных запасных частей истекают одновременно с гарантийным сроком для самого устройства.

Прочие претензии, в частности, касающиеся не связанного с устройством ущерба, не принимаются, за исключением случаев принятия претензий, предписанных законодательством.

Нами не перенимаются расходы и риски, связанные с транспортировкой.

Гарантия не распространяется на устройства без подтвержденной даты покупки.

На случай претензии просим Вас сохранять номер артикула и номер партии.